

Harness Systeme

Alle AQOR Wings sind für das AQOR DIR-Harness und das AQOR Adjustable Harness konzipiert

Die Montage des Harness sollte von einem Tauchlehrer oder von einem Fachhändler durchgeführt werden.

Sollten Sie die Montageanleitung nicht verstehen wenden Sie sich an einen AQOR Fachhändler.

Nach erfolgter Montage muss ein AQOR Fachhändler eine Endkontrolle durchführen.

Eine fehlerhafte Montage kann zu Verletzungen oder zum Tod führen.

DIR - Harness



Montageanleitung DIR - Hanress



Überprüfe zuerst das
Harnress auf
Vollständigkeit



- Ziehe den Gurt wie abgebildet durch die Backplate, so dass sich die Öse im Gurt Mittig der Backplate befindet.




- Anschließend ziehe den Gurt wie abgebildet durch die oberen beiden Schlitze in der Backplate.



- Im nächsten Schritt montiere die beiden D-Ringe mit dem Gurtgleitern und die 4 Gummi Loops auf die beiden Gurtenden.
- Der Gummiring am linken Schultergurt wird mit dem D-Ring zusammen auf dem Gurtgleiter montiert.




- Nun fädelt die beiden Gurtenden wie abgebildet durch den jeweiligen Schlitz auf der rechten und linken Seite der Backplate.

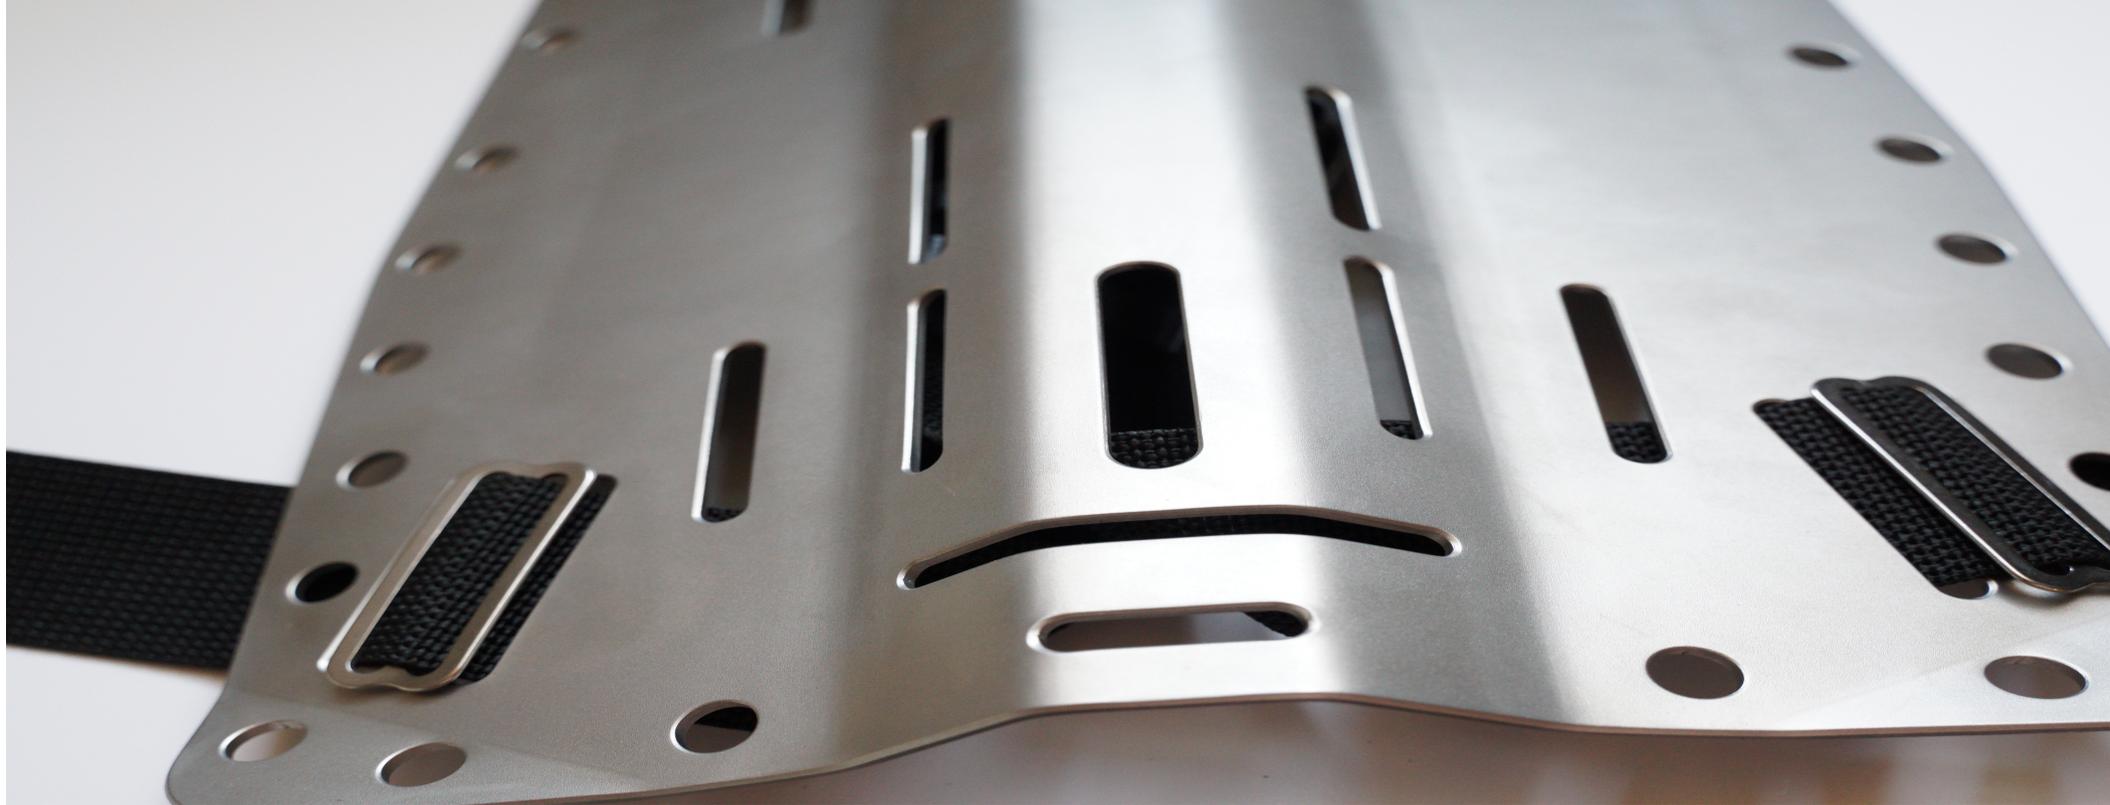

- Als nächstes ziehst Du den Gurt von hinten durch den daneben liegenden Schlitz in der Backplate und montierst den Gurtgleiter an der Stelle wie abgebildet.



- Auf dem linken Bauchgurt wird nun der Hüft D-Ring wie abgebildet mit einem Gurtgleiter montiert, sowie der Gummi Loop auf den Gurt gezogen.

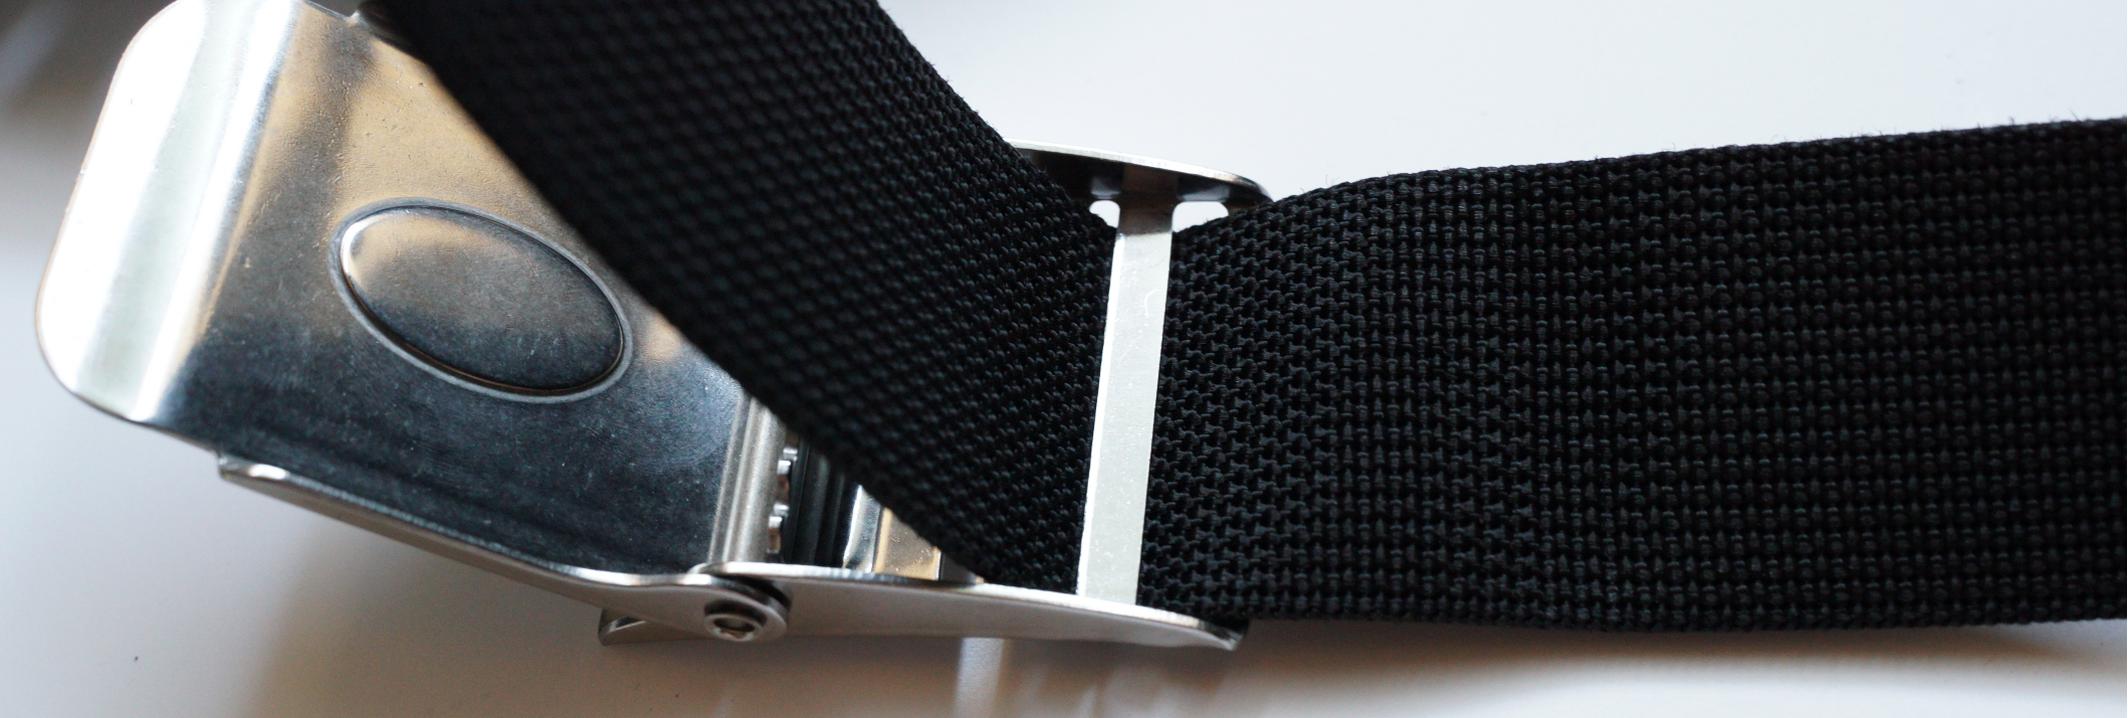

- Als wird die Gurtschanle wie auf den beiden Bildern abgebildet auf den Gurt gefädelt und somit fixiert.



- Als nächstes wird der Schrittgurt moniert.
Schiebe den Gurtgleiter auf den Schrittgurt.



- Nun fädel das Ende des Schittgurt in den, in die Backplate



- Nun Schiebe zuerst den D-Ring und den Gurtgleiter auf das Kurze Ende des Schrittgurt, anschließend fädel das Ende des Schrittgurt, wie abgebildet durch den halben Gurtgleiter.



- Zuletzt Fädel das Ende des Gurtes durch den zuvor montierten Gurtgleiter mit dem D-Ring ein 2. mal durch den Gurtgleiter und fixiere so den Schrittgurt.

- Abschließend überprüfe die genaue Länge der Schultergurte, des Bauchgurt und des Schrittgurt.
- Überprüfe die richtige Position der Brust D-Ringe, des Hüft D-Ring sowie die D-Ringe des Schrittgurt.

Solltest Du die richtigen Einstellungen nicht kennen bitte Deinen Instruktor oder Deinen AQOR Fachhändler um Hilfe.

- Lasse Deine Harnes-Einstellung immer von einem Instruktor oder einem Fachhändler abschließend überprüfen